グリップライン 転落防止柵

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

色 主要材質 アルミ形材

オータムブラウン

マイルドブラック












階段部分 転落防止柵(手すり付き)+歩行補助手すり フロントビーム1段 連続施工







マイルドブラック

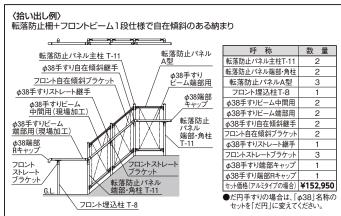

手すりビーム・部品価格表

T99C .		H 24		_			
呼称							
"J 1/J				アノ	レミタイプ	樹	脂タイプ
		中間用 W	1200	¥	3,000	¥	4,200
	ビーム	端部用 W	1350	¥	3,300	¥	4,600
		単体用 W	1500	¥	3,600	¥	5,100
		中間ロング用	W2400	¥	5,900	¥	8,300
		中間超ロング用 W400		¥	9,700	¥	13,900
φ38	継手・ジョイント	ストレート	¥	340	¥	340	
手すり用		自在傾斜	l継手	¥	3,200	¥	3,200
		90°コーナ	-継手	¥	3,500	¥	3,500
		自在コーナー継手		¥	5,700	¥	5,700
		フリージョ	イント	¥	6,200	¥	6,200
	キャップ	端部キャップ		¥	910	¥	910
		端部Rキ	ヤップ	¥	3,200	¥	3,200
		中間用 W	1200	¥	5,100	¥	7,100
	ビーム	端部用 W	1350	¥	5,700	¥	7,900
		単体用 W	1500	¥	6,200	¥	8,700
		中間ロング用 W2400		¥	10,100	¥	14,200
l l		中間超ロング用 W4000		¥	17,000	¥	23,700
だ円	継手	ストレート	継手	¥	450	¥	450
手すり用		自在傾斜継手		¥	3,900	¥	3,900
		90°コーナー継手		¥	5,700	¥	5,700
		自在コーナー継手		¥	7,000	¥	7,000
		端部キャップ		¥	1,200	¥	1,200
	キャップ	端部Rキャップ		¥	3,600	¥	3,600
	フロントストレートブラケット			¥ 3,900			
ブラケット	フロント	·自在傾斜ブラケ	¥ 2,800				
(手すり取り付け用)	> 1 4 4		入隅用		¥ 7,	900	
	ノロント目在コ	ーナーブラケット	出隅用	¥ 7,900			
●自在傾斜継手および自在コーナー継手の対応角度については、P.598をご覧ください。							

転落防止柵価格表

	呼	価 格					
パネル本体	A型	T-11 W1200	¥ 28,300				
柱	主柱	T-11	¥ 5,700				
		T-11ロング	¥ 7,400				
	端部·角柱	T-11	¥ 5,700				
		T-11ロング	¥ 7,400				

●転落防止柵には、ベース柱仕様はありません。

于9 り仕価格衣							
呼称			価 格		備考		
	フロント埋込柱	T-8	¥	4,500	L= 940	※傾斜角度40°以内	
1		T-8ロング	¥	6,000	L=1130	常限計用及40以內	
柱 フロントベース	7014 0174	T-8	¥	9,200	L= 740	価格はベースプレート含む (カバー付きは¥500加算)	
	プロンドベース柱	T-8ロング	¥	10,700	L= 860	※傾斜角度水平部のみ	
1	フロントアンカー柱	T-8	¥	9,300	L= 760	アンカー柱 部品セット含む	
' '	ノロントアンガー柱	T-8ロング	¥	10,800	L= 880	※傾斜角度15°以内	
アンカー固定接着剤セットB			¥	8,500	2液混合使い切りタイプ 施工目安:柱15本〈※1〉		

- ●自在傾斜継手および自在コーナー継手の対応角度については、P.598をご覧ください。 ●歩行補助手すりの柱の間隔は、1,200mm以内にしてください。 ●アンカー柱は、アンカー固定接着剤セットBを合わせて発注してください。
- (※1)所定時間内に、柱の施工ができないおそれがある場合は、接着剤を追加発注してください。

[拾い出しに際して] 基本的な拾い出し方法

転落防止柵のみの施工…<mark>転落防止柵</mark>から拾い出してください。

「転落防止柵(手すり付き)」の施工

「転落防止柵(手すり付き)」と「歩行補助手すり」の連続施工

- ください。 ●転落防止柵と連続施工できる歩行補助手すりは、フロントビーム仕様になります。●転落防止柵には、ベース柱仕様はありません。
- ●歩行補助手すりの柱の間隔は、1,200mm以内にしてください。

- ●現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、縦桟にかからない位置で上下桟を切断してください。なお、切り詰めた本体の片方のみ を使用する場合は追加部材は必要ありませんが、両方を使用する場合は柱ブラケット・固定ボルトなどを補修部品カタログにて手配してください。
- ●グリップライン転落防止柵は、戸建住宅の玄関アプローチや屋外通路、屋外階段、隣地境界での転落防止を目的としています。 建物の最上階や廊下、バルコニーには設置しないでください。
- ●人が滞留したり、多くの人が利用するおそれのある場所には設置しないでください。
- ◆本商品は大人一人が寄りかかっても変形や破損しない強度を有していますが、商品に乗ったり、腰掛けたり、ぶらさがったりしないでください。◆基礎施工は地盤の形状、構造物のコンクリート強度や柱根元の固定強度によって、商品の機能が著しく低下することが懸念されます。基礎施工は十分留意
- して行ってください。なお、基礎は必ず連続基礎で施工してください。基礎施工寸法は右図を参考にしてください。

(200以 連続基礎 ()内はT-11ロング柱の場合

T-11柱

300以上

150以上

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



